

Manual de Funcionamiento

para teléfonos
multifunción

Panasonic KX-T206



Por favor lea este manual antes de utilizar el Sistema de
Comunicaciones Electrónico Panasonic



Documentación Técnica

Realizando Llamadas

Funciones

DE LOS TELÉFONOS ESPECIFICOS

Nota: De aquí en adelante, cuando hablemos de ...

- **Descolgar:** Lo asumiremos como sinónimo de levantar el tubo, o presionar la tecla **SP-PHONE**, o la tecla **MONITOR**.
- **Colgar :** Lo asumiremos como sinónimo de colocar el tubo en su lugar, o presionar la tecla **SP-PHONE** o **MONITOR** nuevamente.

Llamada Interna

Es posible realizar llamadas a otros internos



- Descuelgue.



- Marque el nº de interno (21 al 26) o presione la tecla **DSS**. (Asignación directa de interno).

Llamada Externa

Es posible realizar llamadas urbanas / interurbanas / etc.



- Descuelgue.



- Marque el código para toma de línea o presione la tecla **CO**



- Marque el número telefónico.

Código para toma de línea.

- Código automático para toma de línea : 0 ó 9. (De acuerdo como se programe el Sistema).
- Código individual para toma de línea: 81 (Para tomar la línea 1 = CO1) u 82 (Para tomar la línea 2 = CO2).
- El tiempo de duración de la llamada aparecerá en el display de los teléfonos KX-T7030 y KX-T7130.

Sistema de discado rápido

Es posible realizar llamadas urbanas, etc. utilizando un nº de discado rápido previamente programado. El sistema soporta ochenta números de discado rápido, los cuales están disponibles para todos los internos.

Sistema de discado rápido (cont.)



- Descuelgue.



- Presione la tecla AUTO DIAL/STORE.



- Marque el número de discado rápido (00 a 79).

Discado por una sola tecla

Es posible llamar a un n° o acceder a las funciones del sistema mediante el marcado de una sola tecla



- Descuelgue.
- Presione la tecla de función programable (programmable feature – F-)



Portero

Es posible mantener una conversación con la persona que toca el timbre



- Descuelgue.
- Marque 31
- Espere el tono de confirmación y hable.



Usted puede abrir la puerta a la persona que toca el timbre por cinco segundos.

Para abrir la puerta desde un interno

Para abrir la puerta mientras habla con el portero



- Descuelgue.
- Marque 32
- Cuelgue.



- Marque 3.

Cuando la línea está ocupada



- Descuelgue.



- Presione la tecla REDIAL

Rediscado del último número

Es posible rediscar automáticamente el último número (urbano / interurbano, etc.) marcado.

Rediscado Automático

Esta opción **no** es posible en los teléfonos KX-T7055



- Presione la tecla SP-PHONE



- Presione la tecla REDIAL

Es posible acceder al último número marcado mediante el modo manos libres. El número se rediscará hasta diez veces en un lapso de diez minutos.

Recepción de llamadas

Respuesta



- Descuelgue.



- Puede responder una llamada presionando la línea (CO) que titila o la tecla INTERCOM.

Respuesta manos libres

Para activar la función

Es posible responder una llamada interna sin levantar el tubo.



- Presione la tecla AUTO ANSWER/MUTE.

Para activar la función



- Presione la tecla AUTO ANSWER/MUTE nuevamente.

- El indicador luminoso se encenderá cuando se active la función y se apagará cuando se cancele.

Captura de llamadas



Es posible responder una llamada que esté sonando en otro teléfono.



- Descuelgue.
- Marque el n° 40

Durante una conversación

En espera o retención

Es posible colocar en espera tanto una llamada interna como externa.

- Para colocar una llamada en espera



- Presione la tecla HOLD.

- Para retomar una llamada retenida en espera



- Presione la tecla CO o INTERCOM que titila en verde.

Retoma de llamada en Espera

Es posible retomar una llamada que fue puesta en espera por otro interno.

- Con el botón CO



- Presione la tecla CO que titila lentamente en rojo.

- Con un número de programación



- Descuelgue.



- Marque el n° 5



- Marque el n° de línea externa (81 u 82)

- Puede marcar el n° de interno que tiene la línea retenida en lugar de del número de línea externa.

Transferencia de llamadas


Es posible realizar una transferencia de llamada a otro interno con o sin consulta previa.

Para ejecutar una transferencia con consulta previa



- Presione la tecla TRANSFER.
- Marque el n° de interno o presione la tecla DSS del destinataio
- Espere la respuesta y anuncie.
- Cuelgue.

Para ejecutar una transferencia sin consulta previa



- Presione la tecla TRANSFER.
- Marque el n° de interno o presione la tecla DSS del destinataio
- Cuelgue.


Para que la llamada vuelva a su interno, en caso que la transferencia no sea contestada dentro del minuto:



- Deje su interno descolgado.

Llamada en Espera


- Para entablar la nueva Conversación concluyendo la actual.

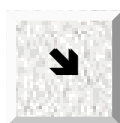

- Presione la tecla CO que titila .

Cuando durante una conversación escuche un tono de llamada en espera, sabrá que tiene una comunicación aguardando para ser atendida. Podrá contestarla concluyendo la primera, o colocándola en espera.

- Para entablar la nueva conversación dejando en espera la actual



- Presione la tecla HOLD.
- Presione la tecla CO que titila.

Conferencia

- Para establecer una conferencia:




- Coloque la llamada actual en espera.
- Presione el botón CONF.
- Marque el n° de interno de la tercer persona que va a intervenir en la conversación.
- Presione la tecla CONF después que la tercer persona haya respondido.

Permite incorporar una tercera persona a una conversación, generando una conferencia tripartita. Puede combinar las llamadas de las siguientes formas: tres internos, dos internos y una línea externa (CO) o, un interno y dos líneas externas (Cos).

- Para abandonar la conversación



- Cuelgue.



Las otras dos personas continuarán su conversación, salvo en el caso que ambas sean dos líneas externas. En este caso, si Ud. quiere dejarlas comunicadas, tenga la precaución de no cortar, aunque no desee participar de la conferencia

Para concluir la conversación con uno de los integrantes de la conferencia, y continuar hablando con el otro:



- Presione la tecla CO o INTERCOM.

División de llamadas

Permite tener en línea a dos personas que llaman, y alternar entre ellos. Se puede colocar la llamada actual en espera, y entablar una conversación con el otro.

- Para entablar una conversación con dos internos



- Presione la tecla HOLD.
- Marque el n° de interno de la segunda persona y hable.
- Presione la tecla HOLD y hable con la primera persona.

Presionando la tecla HOLD alternará entre ambos llamados

- Para entablar una conversación con una línea interna y otra externa o con dos externas.



- Presione la tecla HOLD.
- Marque el n° de la segunda persona y hable.
- Presione la tecla HOLD.
- Presione la tecla CO o INTERCOM correspondiente al primer llamado.

Presionando repetidamente HOLD y luego CO o INTERCOM, alternará entre ambas llamadas

Corte o Interrupción del Micrófono

Es posible desconectar el micrófono para poder así consultar de manera privada con otra persona que se encuentre en la habitación.

- Para activar esta función



- Presione la tecla AUTO ANSWER/MUTE.

- Para cancelar la interrupción



- Presione la tecla AUTO ANSWER/MUTE


Buscapersonas

El Buscapersonas permite a los usuarios de otros internos realizar un anuncio de altavoz al interno 21. Esta función es posible solamente cuando en la extensión 21 se encuentra conectado un teléfono específico. A través del parlante interno del teléfono específico, se escuchará un mensaje al aire. La persona buscada podrá responder al llamado utilizando el interno más cercano.

Respuesta al Buscapersonas

Es posible responder un llamado de buscapersonas desde cualquier extensión dentro del sistema.

- Para contestar un llamado de Buscapersonas.

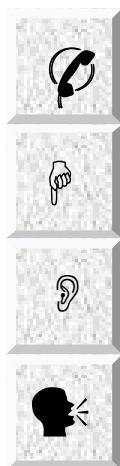


- Descuelgue
- Marque el n° 43.
- Escuche el tono de confirmación (un beep).
- Hable

Desvío de llamadas


Usted puede direccionar todas sus llamadas a otro interno.

- Para activar el desvío



- Descuelgue
- Presione la tecla FWD/DND
- Marque el n° de interno al cual quiere direccionar las llamadas que estaban dirigidas al suyo (21 al 26)
- Cuelgue

- Para desactivar el desvío



- Descuelgue
- Presione la tecla FWD/DND
- Marque el n° 0
- Cuelgue


El indicador luminoso se encenderá cuando esté activada la función y se apagará cuando se cancele.

Si su teléfono no posee la tecla FWD/DND, marque 7 + n° de interno + # para activarlo. Para desactivarlo marque 70 + #.

Prohibición de captura de llamadas


Esta función permite impedir que sus llamadas puedan ser captadas por otro interno.

- Para activar esta función:



- Descuelgue
- Marque el n° 731..
- Cuelgue

- Para cancelar la prohibición



- Descuelgue
- Marque el n° 730..
- Cuelgue

No Molestar

Es posible evitar que otros internos lo molesten. Su interno no recibirá llamadas internas ni externas mientras esta función esté activada.

- Para activar la función



- Descuelgue
- Presione la tecla FWD/DND.
- Marque el n° 20
- Cuelgue

- Para cancelar la función




- Descuelgue
- Presione la tecla FWD/DND
- Marque el n° 0
- Cuelgue

- Si su teléfono no posee la tecla FWD/DND, marque 720# para activar la función, y 70# para desactivarla.

Seguridad en líneas de datos


Esta facilidad, protege su interno de eventuales interrupciones provocadas por las funciones de "Llamadas en espera", "Alarma de retención" e "Intercalación ejecutiva". Los aparatos de comunicación de datos, tales como las computadoras y los facsímiles, operarán sin interrupción alguna, evitando así dificultades en la transmisión y pérdida de datos..

- Para activar la función de seguridad de línea de datos en un determinado interno.



- Descuelgue
- Presione la tecla FWD/DND.
- Marque el n° 20


- Para cancelar la función

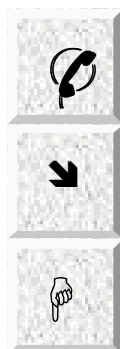

- Descuelgue
- Presione la tecla FWD/DND
- Marque el n° 0

Intercalación Ejecutiva

Es posible conectarse a una llamada de línea externa CO en curso o incorporar a una tercera persona a la conversación actual.



- Descuelgue
- Presione la tecla CO que corresponde a la llamada a la cual quiere incorporarse.


- Para abandonar la conferencia



- Cuelgue
- Las otras dos personas continúan la conversación

Acceso a Funciones externas

- Para acceder a una función externa (Ej.: Llamada en espera.

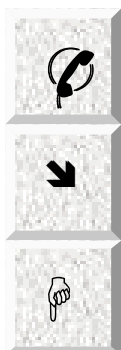

- Descuelgue
- Presione la tecla FWD/DND.
- Marque el n° 20

Es posible acceder a las funciones externas (Ej.: Llamada en espera, conferencia, etc..) ofrecida por una PBX o por la Central Pública (En este caso, los servicios Plustel, de TELECOM ARGENTINA).

Estas funciones son sólo posibles en las llamadas externas. Puede acceder a ella mediante la tecla FLASH.

Para más detalles sobre el uso de estas funciones, consulte con TELECOM ARGENTINA

Búsqueda automática de línea externa (CO)


Es posible acceder a una línea externa libre automáticamente con solo descolgar

- Para activar la función:



- Descuelgue
- Marque el n° 751#.
- Cuelgue

- Para cancelar la función:

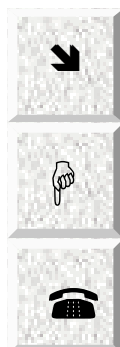


- Presione la tecla INTERCOM
- Marque el n° 750#.
- Cuelgue

Cuando esta función está activada, presione la tecla INTERCOM después de haber colgado para tener, así, acceso a otras facilidades.

Conversión Pulso a Tono

- Para activar.



- Marque el n° telefónico (modo pulso)
- Marque * y #.
- Marque el n° telefónico (modo tono)

Es posible cambiar de modo Pulso a Tono para poder utilizar a servicios especiales tales como larga distancia accedida por computadora o acceder a preatendidos telefónicos.

Cuando llame a **GERVASONI INGENIERÍA S.R.L.**, notará que va a ser preatendido por una grabación que agradece su llamada, y le ofrece un menú de internos, que Ud. podrá marcar según con qué Área de la Empresa desee comunicarse.

Esta posibilidad funcionará exclusivamente, si su aparato está en modo TONO, o si utiliza la función de Conversión Pulso a Tono explicada.

Conversión Pulso a Tono



- Desvío de llamadas



- Prohibición de captura de llamadas



- Búsqueda automática de CO.



- Seguridad de línea de datos.




- No molestar

Es posible resetear (dejar como venía de fábrica) las siguientes funciones del interno y llevarlo al estado original:

Para borrar las funciones



- Descuelgue



- Marque el n° 79#.




- Cuelgue

Grabación de la hora (solo desde el interno 21)



- Cuelgue



- Marque el n° 77



- Ingrese la hora (01 a 12).
- Ingrese los minutos (00 a 59).



- Marque el n° 0 (AM) o el n° 1 (PM)



- Marque #


Usted puede colocar la hora actual en el visor del aparato telefónico

El reloj comenzará a funcionar inmediatamente después de que presione #

Grabación del día (solo desde el interno 21)




- Descuelgue



- Marque el n° 76

Usted puede colocar el día actual en el visor del aparato telefónico

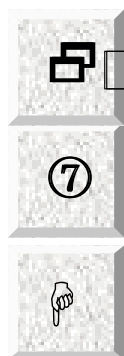

- Ingrese el año (2 dígitos).
- Ingrese el mes (01 a 12).
- Ingrese el día de la semana 1 (Domingo) a 7 (Sábado)
- Marque #

Ejemplo:

- Llame a **GERVASONI INGENIERÍA S.R.L.** marcando **455 6666** en su aparato telefónico. Si llama desde el interior, recuerde anteponer **0342**.
- Espere ser atendido por el Mensaje de Bienvenida.
- Si su teléfono está en modo:
 - Tono: marque el 117 para Ventas.
 - Pulso: marque *, # y 117.
- Hable con Ventas.
- Cuelgue.

Servicio Nocturno Flexible (solo desde el interno 21)


Para pasar a modo Nocturno



- Descuelgue
- Marque el n° 782 #
- Cuelgue

Permite conmutar manualmente entre la programación diurna y nocturna, para cambiar los internos que reciben llamadas, las bloqueadas, etc.


Para pasar a modo Diurno

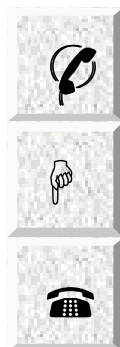

- Descuelgue
- Marque el n° 781 #
- Cuelgue

Programación de Interno

Para ingresar al modo Programación de Interno



- Mueva la perilla MEMORY de su teléfono a la posición PROGRAM

La función Programación de Interno permite seleccionar ciertas características desde su interno, individualmente, sin afectar el funcionamiento del resto del Sistema. Necesita cambiar su teléfono a modo Programación Interno (Station Programming). Mientras su interno se encuentre bajo este modo, no recibirá llamada alguna pues se encontrará en condición de ocupado. Si desea realizar una llamada normal, deberá primero cancelar el modo Programación.

- Asegúrese que el tubo esté colgado y que la tecla SP-PHONE esté apagada

Designación de teclas flexibles.

Las teclas CO y MESSAGE de su teléfono pueden asignarse o definirse como Selección Directa de Interno o Estación (DSS), tecla de discado a un toque o acceso a un toque para las Funciones del Sistema. A las teclas de Funciones de Programación (PF) se las puede designar como tecla de discado a un toque o Acceso a un Toque para las funciones del Sistema.

Designación de una tecla para selección directa de interno (DSS)




- Presione la tecla CO o MESSAGE



- Marque el n° 1



- Marque el n° de interno (21 al 26).



- Presione la tecla AUTO DIAL/STORE.

Es posible designar una tecla flexible (CO y MESSAGE) como tecla DSS.

Designación como tecla de discado a un toque


Para designar la tecla CO o MESSAGE




- Presione la tecla CO o MESSAGE



- Marque el n° 2



- Marque el n° de teléfono



- Presione la tecla AUTO DIAL/STORE.

Es posible designar a una tecla flexible como tecla para discado "A un toque". Asegúrese de ingresar primero el código de toma de línea (0 o 9, 81 u 82).


Para designar la tecla PF (característica programable)



- Presione la tecla PF




- Marque el n° de teléfono



- Presione la tecla AUTO DIAL/STORE.

Designación de la tecla CO flexible

Los números de las teclas CO pueden intercarse entre ellas.

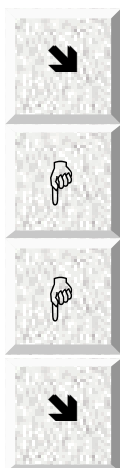

- Presione la tecla CO
- Marque el n° 0
- Marque el n° CO (1 o 2)
(de línea)
- Presione la tecla AUTO
DIAL/STORE.

**Para abandonar el modo
de programación:**

- Mueva la perilla
MEMORY a la
posición "SET"

Listado de los números de código para cada Función

Funciones	Números
Búsqueda Automática de línea Externa CO Activar/cancelar (Para T. E.)	751# / 750#
Desvío de Llamadas	7 + número de interno + #/70 + #
Retoma de Llamado en Espera	5 + número de CO o número de interno
Captura de Llamada	40
Prohibición de captura de Llamadas. Activar/Desactivar	731# /730#
Conferencia	3
Seguridad en Línea de Datos . Activar/Desactivar	741 # / 740#
Grabación de la Hora	76 + año + mes + día + día de la semana + #
No molestar Activar/desactivar	720 + #/70 + #
Portero	31
Llamada Interna	21 al 26
Modo de alerta de Interno	*
Código Automático para Toma de Línea	0 ó 9 (dependiendo de la programación)
Código Individual para Toma de Línea	81 y 82
Buscapersonas para interno 21	33
Respuesta a Buscapersonas	43
Rediscado del último número (para Tel.Comunes)	80
Borrado de funciones del Interno	79#
Sistema de Discado Rápido (para Tel.Comunes)	*00 a *79
Grabación de la Hora	77 + hora + minuto + 0 (AM) / 1(PM)

Nota:

- Se puede ingresar el n° "0" en lugar de "#", salvo para las funciones de Búsqueda Automática de CO y Colocación de Fecha y Hora.

Significado de los Indicadores Luminosos en Teléfonos Específicos

Los indicadores de las teclas CO o INTERCOM de los teléfonos específicos informan sobre el estado de la línea mediante una serie de indicaciones luminosas.

Tecla INTERCOM	Situación de la Línea Interna
Apagada	Libre
Encendida con luz verde	Se ha establecido una llamada Interna.
Encendida con luz verde que titila lentamente	Llamada Interna Retenida
Encendida con luz verde que titila rápidamente	Llamada Interna entrante/Portero

Significado de los Indicadores Luminosos en Teléfonos Específicos (Cont.)

Tecla CO	Situación de la Línea Externa
Apagada	Libre
Encendida con luz verde	Usted está utilizando la línea.
Encendida con luz verde que titila lentamente	Llamada retenida por usted.
Encendida con luz color roja.	Otra persona está utilizando la línea.
Encendida con luz roja que titila lentamente.	Otra persona ha retenido la línea.
Encendida con luz roja que titila rápidamente.	Llamada Entrante.